


# e\*skyper

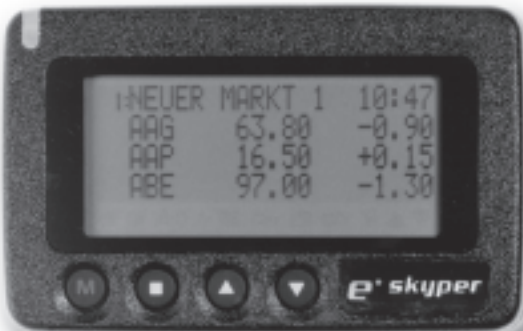

Was Sie  
über den

e\*Skyper

wissen  
sollten

# SEHR GEEHRTER KUNDE!

Herzlich Willkommen im Skyper-Netz von e\*Message.

Mit dem e\*Skyper haben Sie einen Empfänger erworben, mit dem Sie eine große Auswahl aktueller Informationsdienste (Programme) empfangen können.

Darüber hinaus bietet Ihnen der e\*Skyper die Möglichkeit des Empfangens von persönlichen Text-Nachrichten (FriendlyNews) mit einer Länge von bis zu 80 Zeichen.

Bitte lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung, damit Sie alle Funktionen des e\*Skyper sinnvoll nutzen können. Hier finden Sie zusätzlich Erläuterungen zur Anmeldung des e\*Skyper und Informationen über das Absenden und Empfangen von FriendlyNews.

Sie werden schnell feststellen, dass Sie beim Kauf des e\*Skyper eine gute Wahl getroffen haben.

Sollten Sie allgemeine Fragen zu e\*Skyper haben, wenden Sie sich bitte an unser Berater-Team, das Sie ab dem 1.8.2000 unter der Rufnummer 0180-5-030 555 gerne berät.

## e\*Message GmbH

### Anmerkung:

Im Interesse unserer Kunden sind wir bemüht, die Qualität unserer Produkte laufend zu verbessern. Daher behalten wir uns Änderungen am Produkt und am Dienst vor.

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
Anmelden .....	4
Skyper-Area umbuchen.....	4
Empfangen von Programmen und persönlichen Nachrichten ...	4
PIN- und Skyper-Nummer .....	5
Geräteübersicht - Vorderseite .....	6
Geräteübersicht - Rückseite .....	6
Display-Symbole.....	7
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>8</b>
Einlegen der Batterie .....	8
Automatisches Einstellen der Uhrzeit .....	8
<b>Grundfunktionen .....</b>	<b>9</b>
Ein- und Ausschalten .....	9
Display-Anzeige im „Standby“-Betrieb (Grundzustand).....	9
Menüfunktionen .....	10
Alarmarten bei FriendlyNews .....	11
Einstellen und aktivieren des Weckers .....	12
Kontrast .....	12
Stumm-Zeit.....	13
<b>Nachrichten .....</b>	<b>13</b>
Arten von Nachrichten.....	13
Belegung und Änderung der Programmplätze .....	15
Lesen von Nachrichten .....	16
Erklärung der Display-Zeichen im Verzeichnis „SkyperSetup“ ..	17
Programmplatz löschen.....	19
Senden von FriendlyNews .....	20
Lesen, Sichern und Löschen von FriendlyNews .....	20
<b>Anhang .....</b>	<b>22</b>
Sicherheitshinweise .....	22
Garantie und Service .....	23
Skyper Areas.....	23

# ALLGEMEINES

## Anmelden

Das Anmelden des e\*Skyper erfolgt per Telefon. Dazu wählen Sie die Vorwahl 016953 und Ihre e\*Skyper-Nummer (ablesbar auf der e\*Skyper-Rückseite). Nach Aufforderung des Operator-Services geben Sie bitte Ihre PIN an (die unterstrichenen 4 Stellen der ID-Nr. auf der e\*Skyper-Rückseite). Zum Erhalt von FriendlyNews geben Sie bitte noch die Nummer Ihres Empfangsbereiches, der Skyper-Area, an. Diese finden Sie auf der letzten Seite 23. Dort sehen Sie auch, dass Deutschland in 16 solcher Skyper-Areas aufgeteilt ist.

## Skyper-Area umbuchen

Das Umbuchen der Skyper-Area ist nur erforderlich, wenn Sie ihre persönlichen Textnachrichten in einer anderen Region empfangen möchten. Sollten Sie keine Änderung der Region veranlasst haben, können Sie trotzdem alle Informationsprogramme empfangen, unabhängig davon, ob diese regional oder national ausgestrahlt werden. Was die regionalen Infoprogramme betrifft, so erhalten Sie Programme, die in der Region ausgestrahlt werden, in der Sie sich gerade aufhalten.

Das Umbuchen erfolgt wie bei der Anmeldung über das Telefon. Nach der Rufnummer 016953 und Ihrer Skyper-Nummer geben Sie bitte nach Aufforderung der Ansage Ihre PIN und die Nummer der neuen Area durch.

## Empfangen von Programmen und persönlichen Nachrichten (InfoNews und FriendlyNews)

Zum Empfang von Programmen und persönlichen Nachrichten müssen Sie zunächst Ihren e\*Skyper anmelden.

Nach der Anmeldung ist der Empfang von Programmen (Info-

News) und persönlichen Nachrichten (FriendlyNews) unter folgenden Bedingungen möglich:

- e\*Skyper ist eingeschaltet (Batterie eingelegt).
- e\*Skyper befindet sich zum Empfang von „InfoNews“ innerhalb einer Skyper-Area, in der das entsprechende Programm ausgestrahlt wird.
- e\*Skyper befindet sich zum Empfang von „FriendlyNews“ innerhalb der von Ihnen gebuchten „Skyper-Area“.

### Hinweis:

Im Grenzbereich zwischen zwei Skyper-Areas ist es möglich, dass Sie Nachrichten aus beiden Skyper-Areas empfangen. Der Empfang ist aufgrund der funktchnischen Ausbreitungsbedingungen in bestimmten Gebäuden bzw. Anlagen (beispielsweise U-Bahnen, Stahlbetongebäuden usw.) eingeschränkt bzw. nicht möglich.

## PIN- und Skyper-Nummer

Die PIN-Nummer benötigen Sie:

- für die Anmeldung Ihres e\*Skyper.
- für das Wechseln des persönlichen Empfangsbereiches (Skyper-Area).

Ihre PIN-Nummer und Skyper-Nummer finden Sie auf der Rückseite Ihres e\*Skyper.

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) ergibt sich aus den letzten vier unterstrichenen Ziffern der ID-Nummer Ihres e\*Skyper.


Beispiel: ID Nr.: 158-7654321-60-x; PIN = 4321

Die PIN-Nummer kann jederzeit per Anruf beim Skyper-Operator-Service individuell geändert werden.


### Wichtiger Tipp:

Ändern Sie bitte Ihre PIN-Nummer direkt bei der Anmeldung und tragen Sie PIN- und Skyper-Nummer auf der beiliegenden Scheckkarte ein. Halten Sie die Scheckkarte aus Sicherheitsgründen immer unter Verschluss.

### Geräteübersicht - Vorderseite

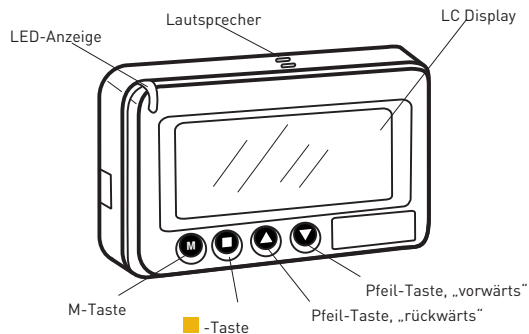



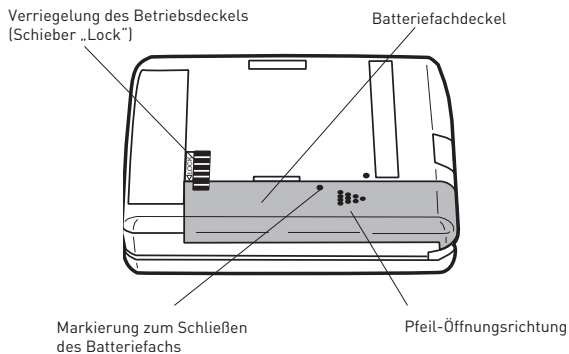









### Geräteübersicht - Rückseite



### Display-Symbole

Der Empfang von FriendlyNews wird signalisiert durch:

-  ... Piepton (ein)
-  ... Melodie (ein)
-  ... kurzen Piepton (ein)
-  ... Vibrator (ein)
-  ... Stumm (ein)
-  ... Außer-Reichweite-Anzeige:  
Skyper 1 befindet sich außerhalb des Skyper-Netzes oder einem abgeschatteten Raum (wie z.B. U-Bahn).
-  ... Batteriealarm
-  ... Überschreibschutz (ein)
-  ... Weckfunktion (ein)
-  ... Stummzeit / aktiviert (innerhalb des Zeitraumes)
-  ... Stummzeit / aktiviert (außerhalb des Zeitraumes)
-  ... FriendlyNews mehrfach erhalten

# INBETRIEBNAHME

## Einlegen der Batterie

Abhängig vom Gebrauch des e\*Skyper beträgt die Batterie-Lebensdauer im Durchschnitt 25 – 30 Tage.

e\*Skyper wird mit einer 1,5-V-Batterie (Typ „AAA“) betrieben. Die beigefügte Batterie ist nicht wieder aufladbar.

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des e\*Skyper. Der Batteriedeckel ist durch den Schieber „LOCK“ verriegelt.

Bewegen Sie den Schieber („LOCK“) entgegen der markierten Pfeilrichtung. Anschließend schieben Sie den Batteriedeckel in Richtung des gepunkteten Pfeils, bis die kleinen markierten Erhebungen auf Deckel und Gehäuse des e\*Skyper übereinstimmen. Nehmen Sie den Batteriedeckel nach oben ab.

Zum Verschließen des Batteriefachs den Deckel wieder so auflegen, dass die beiden punktförmigen Erhebungen übereinander liegen.

Vergewissern Sie sich bitte vor dem Einlegen der neuen Batterie der korrekten Polung (siehe Prägung im Batteriefach).

## Automatisches Einstellen der Uhrzeit

Nach dem Einlegen der Batterie wird die Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Datums von e\*Skyper automatisch vorgenommen. Während dieser Zeit können keine Informationen empfangen werden.

Zur Umstellung von Sommer- auf Winterzeit (und umgekehrt) entnehmen Sie bitte bei Bedarf kurzzeitig die Batterie und legen Sie diese anschließend wieder ein.

# GRUNDFUNKTIONEN

## Einschalten

Drücken Sie die Taste **M** so lange, bis im Display die Meldung „Willkommen bei Skyper“ erscheint. Das Einschalten quittiert e\*Skyper mit einem Piepton.

## Display-Anzeige im „Standby“-Betrieb (Grundzustand)

Nach dem Einschalten werden im Display Datum und Uhrzeit eingeblendet (Grundzustand).

Ohne weitere Tastenbetätigung schaltet der Empfänger 10 Sekunden nach dem Einschalten in den Energiesparmodus, die Displayanzeige erlischt.

Durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet e\*Skyper zurück in den Grundzustand.

Sowohl im Grundzustand als auch im Energiesparmodus ist e\*Skyper empfangsbereit.

## Ausschalten

Ausgehend vom Grundzustand drücken Sie die Taste **M** so lange, bis ein einzelner „Piepton“ ertönt. Wenn im Display „M Ausschalten“ eingeblendet wird, drücken Sie die Taste **M** noch einmal. e\*Skyper schaltet sich jetzt aus.

### Anmerkung:

Ist der e\*Skyper ausgeschaltet, können keine FriendlyNews empfangen werden.

## Menüfunktionen

Ausgehend vom Grundzustand (Datum/Uhrzeit) rufen Sie mit der Taste **M** das Menü auf. Die Pfeil-Tasten **▼▲** ermöglichen ein „Blättern“ durch die Unterpunkte des Menüs. Nochmaliges Drücken der Taste **M** führt Sie wieder zur Ausgangsposition (Grundzustand) zurück.

Mit der Taste **■** rufen Sie den gewählten Menüunterpunkt auf. Dort suchen Sie mit **▼▲** die gewünschte Einstellung aus und bestätigen mit **■**.



## Alarmarten bei FriendlyNews

Den Empfang von „FriendlyNews“ signalisiert e\*Skyper in der eingestellten Alarmart. Zusätzlich blinkt die LED.

Mit „Alarmart“ können Sie Ihre bevorzugte Alarmart einstellen, indem Sie mit den Pfeil-Tasten **▼▲** eine der fünf Möglichkeiten auswählen und mit der Taste **■** bestätigen.

Zur Verfügung stehende Alarmarten :

- 1: Piep
- 2: Melodie
- 3: Kurz-Piep
- 4: Vibrator
- 5: Stumm

Mit der Taste **■** bestätigen Sie Ihre Auswahl. Der e\*Skyper übernimmt dann die Einstellung und schaltet zurück in den Grundzustand (Datum/Uhrzeit).

Mit der Taste **M** können Sie eine Einstellung abbrechen.

Das Menü „Melodie“ beinhaltet acht verschiedene Melodiearten, die Sie durch Betätigen der Pfeil-Tasten **▼▲** aufrufen. Bestätigen Sie die von Ihnen gewünschte Melodieart mit der Taste **■**.

### Anmerkung:

Programme (InfoNews) werden lautlos und ohne optische Alarmierung empfangen.

## Einstellen und aktivieren des Weckers

Sie können eine tägliche Weckzeit einstellen und die Weckfunktion ein- bzw. ausschalten.

Mit den Pfeil-Tasten ▼▲ wählen Sie im Menü „Wecker“ die gewünschte Funktion (Ein/Aus).

Möchten Sie die Weckzeit einstellen, wählen Sie die Funktion „Ein“ und bestätigen Sie mit der Taste ■. Anschließend stellen Sie mit den Pfeil-Tasten ▼▲ den gewünschten Stundenwert der Weckzeit ein. Bestätigen Sie mit der Taste ■.

Stellen Sie mit den Pfeil-Tasten ▼▲ den gewünschten Minutenwert ein und bestätigen Sie diesen ebenfalls mit der Taste ■.

Bei eingeschalteter Weckfunktion erscheint im Display das Symbol 📌.

Den akustischen Weckalarm schalten Sie durch Drücken einer beliebigen Taste aus. Zum Ausschalten der Weckfunktion rufen Sie die Funktion „Wecker“ auf und wählen die Funktion „Aus“.

## Kontrast

Mit der „LCD-Kontrasteinstellung“ können Sie den Kontrast des Displays individuell einstellen.

Rufen Sie hierzu das Menü „LCD-Kontrast“ auf. Mit den Pfeil-Tasten ▼▲ bewegen Sie den schwarzen Cursor je nach Einstellungswunsch nach links oder nach rechts. Die Veränderung des Kontrastes ist unmittelbar erkennbar.

Durch Drücken der Taste ■ wird die soeben vorgenommene Einstellung bestätigt und gespeichert. Mit der Taste M können Sie die Einstellung abbrechen.

## Stumm-Zeit

e\*Skyper kann so eingestellt werden, dass täglich während eines gewünschten Zeitraumes (z.B. nachts) keine akustische Alarmierung ausgelöst wird. Der Empfang von FriendlyNews wird in dieser Zeit optisch (per LED-Anzeige) signalisiert.

Zum Einstellen und Einschalten der Stumm-Zeit 🌙☀️ rufen Sie das gleichnamige Menü auf. Mit den Pfeil-Tasten ▼▲ schalten Sie die gewünschte Funktion „Ein“ oder „Aus“. Um Beginn und Ende der „Stumm-Zeit“ einzustellen, wählen Sie „Ein“. Bestätigen Sie mit der Taste ■. Mit den Pfeil-Tasten ▼▲ können Sie den gewünschten Zeitraum einstellen. Einzelne Einstellungen (Stunden/Minuten) bestätigen Sie mit der Taste ■.

Zum Ausschalten der Stumm-Zeit rufen Sie die Funktion „Stumm-Zeit“ auf und wählen die Funktion „Aus“.

Mit „Alarmart“ können Sie Ihre bevorzugte Alarmart einstellen, indem Sie mit den Pfeil-Tasten ▼▲ eine der fünf Möglichkeiten auswählen und mit der Taste ■ bestätigen.

# NACHRICHTEN

## Arten von Nachrichten


e\*Skyper empfängt zwei Arten von Nachrichten:

**InfoNews:** Aktuelle Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Börse, Wetter und Sport. Dazu Veranstaltungstipps (Kino, Party, Konzerte) und weitere Hinweise zur Freizeitgestaltung.

**FriendlyNews:** Persönliche Mitteilungen von Freunden, in Form von Text- oder Numerik-Nachrichten.

Zum Lesen der verschiedenen Nachrichten gehen Sie wie folgt vor: Ausgehend vom Grundzustand rufen Sie mit der Taste ■ das „Verzeichnis“ auf. Das Verzeichnis beinhaltet folgende Unterverzeichnisse:

- LatestNews
- SkyperNews
- FriendlyNews
- SkyperSetup

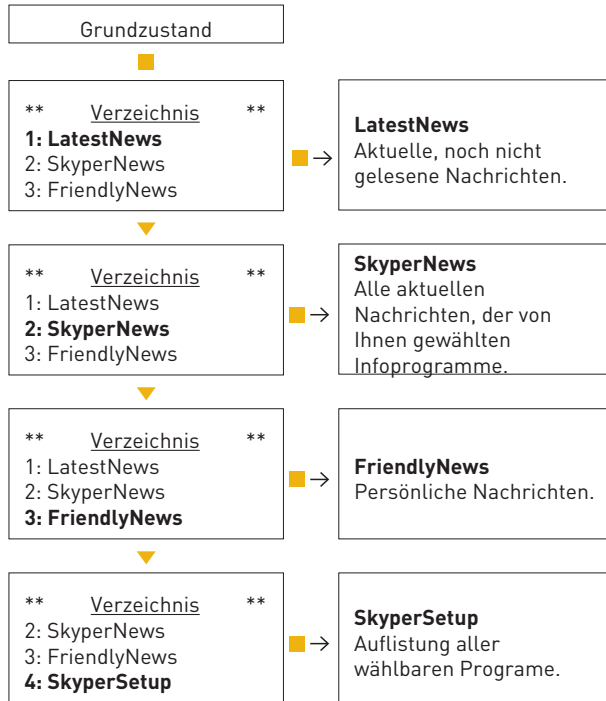

### LatestNews:

In diesem Verzeichnis speichert e\*Skyper alle InfoNews, die Sie unter „SkyperSetup“ ausgewählt haben und die Sie noch nicht gelesen haben.

Sobald Sie eine neue Nachricht unter „LatestNews“ gelesen haben, wird diese aus dem Verzeichnis „LatestNews“ gelöscht.

### SkyperNews:

In diesem Verzeichnis finden Sie alle von Ihnen unter „Skyper-Setup“ ausgewählten InfoNews mit aktuellem Inhalt.

### FriendlyNews:

In diesem Verzeichnis werden alle Nachrichten gespeichert, die an Ihre persönliche Skyper-Nummer gerichtet wurden (FriendlyNews).

Bis zu 20 „FriendlyNews“ kann e\*Skyper speichern. 15 davon können gegen Überschreiben gesichert werden.

Mit dem Eingang der 21sten FriendlyNews wird die älteste ungesicherte Nachricht überschrieben.

### SkyperSetup:

Hier werden alle netzseitig angebotenen Programme angezeigt. Aus einem vielfältigen Programmangebot können Sie im Verzeichnis „SkyperSetup“ bis zu 17 InfoNews auswählen. Der aktuelle Inhalt wird dann nach Empfang in den Verzeichnissen „LatestNews“ bzw. „SkyperNews“ gespeichert.

Zusätzlich stehen Ihnen drei feste Programme zur Verfügung, die Ihnen aktuelle Informationen aus dem Nachrichten- und Wetterbereich sowie rund um den e\*Skyper liefern.

### Belegung und Änderung der Programmplätze

e\*Skyper kann eine Vielzahl von Programmen („SkyperNews“) empfangen. Vergleichbar mit einem Fernsehgerät müssen Sie die Programme Ihrer Wahl vorher einem festen, von e\*Skyper vorgegebenen Programmplatz zuordnen.



e\*Skyper bietet Speicherplatz für 20 Programme. Drei Programme sind bereits fest mit aktuellen Informationen aus dem Nachrichten- und Wetterbereich und rund um e\*Skyper belegt. Diese „Programmplätze“ können nicht überschrieben werden. Sie werden immer im Anschluss an den letzten von Ihnen gespeicherten Programmplatz aufgelistet.

Ausgehend vom Grundzustand rufen Sie mit der Taste **■** das „Verzeichnis“ auf. Mit Hilfe der Pfeil-Tasten **▼▲** gelangen Sie in diesem Verzeichnis unter Punkt 4 zu dem Menü „SkyperSetup“.

Dieses Menü rufen Sie durch Drücken der Taste **■** auf. Mit den Pfeil-Tasten **▼▲** suchen Sie den nächsten freien Programmplatz. Durch Betätigen der Taste **■** erhalten Sie eine Übersicht über die verfügbaren Programme. Mit den Pfeil-Tasten **▼▲** wählen Sie das gewünschte Programm aus. Bestätigen Sie mit der Taste **■**. Bestätigen Sie dann die Meldung „ok?“ mit der Taste **■**. Das Programm Ihrer Wahl ist nun auf diesem Programmplatz gespeichert.

Auch das Ändern der Programmierung erfolgt nach dem selben Prinzip. Sind Sie im Menü-Punkt SkyperSetup und haben mit der Taste **■** bestätigt, bewegen Sie den dunkel unterlegten Cursor auf den Speicherplatz, den Sie ändern wollen. Durch nochmaliges Betätigen der Taste **■** wird Ihnen wiederum die Übersicht aller wählbaren Programme angezeigt. Mit den Pfeil-Tasten **▼▲** bewegen Sie nun den Cursor auf die neu abzuspeichernde Programmnummer und bestätigen mit der Taste **■**. Die Frage „Ersetzen?“ beantworten Sie ebenfalls mit Drücken der Taste **■**. Das neu gewählte Programm befindet sich nun auf diesem Speicherplatz, das alte ist automatisch gelöscht.

## Lesen von Nachrichten

Zum Lesen von „News“ gehen Sie bitte wie folgt vor: Rufen Sie mit der Taste **■** das Verzeichnis auf. Im Menü „Verzeichnis“ wählen Sie durch Drücken der Pfeil-Tasten **▼▲** das entsprechende Unterverzeichnis.


- LatestNews
- SkyperNews
- FriendlyNews

Durch Drücken der Taste **■** rufen Sie das ausgewählte Verzeichnis auf. In den Verzeichnissen „LatestNews“ und „SkyperNews“ können Sie mit den Pfeiltasten **▼▲** die gewünschte Rubrik auswählen. Bestätigen Sie mit der Taste **■**.

Alle empfangenen News sind mit Eingangsdatum und Uhrzeit versehen. Drücken Sie nochmals die Taste **■**, um die komplette Nachricht anzuzeigen. Ein weiteres Drücken der Taste **■** führt zurück in die Übersicht der empfangenen News.

Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten **▼▲** die nächste Nachricht aus oder drücken Sie dreimal die Taste **M**, um in den Grundzustand zu schalten.

## Erklärung der Display-Zeichen im Verzeichnis „SkyperSetup“

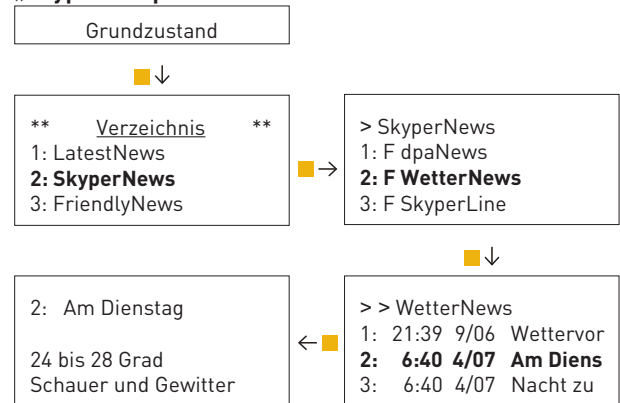

### Vierstellige Ziffer:

Ablaufdatum. Zeigt an, bis wann (Monat/Jahr) Sie das jeweilige Programm gebucht haben (1 Jahr nach Anmeldung mit automatischer Verlängerung bei fortbestehendem Vertragsverhältnis).

### Querstriche:

Weisen darauf hin, dass dieses Programm derzeit nicht verfügbar ist.

### Leerstellen:

Dieses Programm ist zeitlich unbegrenzt verfügbar.

### Freier Platz:

Freie Programmspeicherplätze. Auswahl mit den Pfeil-Tasten ▼▲

### Dreistellige Ziffer:

Skyper-Programmnummer

### Symbol \*:

Folgt der dreistelligen Ziffer das Symbol \*, ist dieses Programm bereits von Ihnen ausgewählt worden und befindet sich auf einem der 20 Speicherplätze.

### F:

F= Frei (InfoNews)

### Speicherplatz voll:

Möchten Sie ein weiteres Programm speichern, obwohl bereits alle 17 Plätze belegt sind, können Sie wie bereits beschrieben den Programmplatz ersetzen.

## Programmplatz löschen


Ausgehend vom Grundzustand (Datum/Uhrzeit) rufen Sie mit der Taste ■ das Verzeichnis auf.

In diesem Verzeichnis unter Punkt 4 suchen Sie mit den Pfeiltasten ▼▲ das Menü „SkyperSetup“. Bestätigen Sie bitte mit der Taste ■.

Von dort blättern Sie mit Hilfe der Pfeil-Tasten ▼▲, um den zu löschenden Platz aufzurufen.

Bestätigen Sie mit der Taste ■.

Drücken Sie die Pfeil-Taste ▲, bis die Funktion „Löschen“ erscheint. Diese bestätigen Sie wieder mit der Taste ■. Sie werden nochmals aufgefordert, das Löschen des Platzes mit der Taste ■ zu bestätigen.

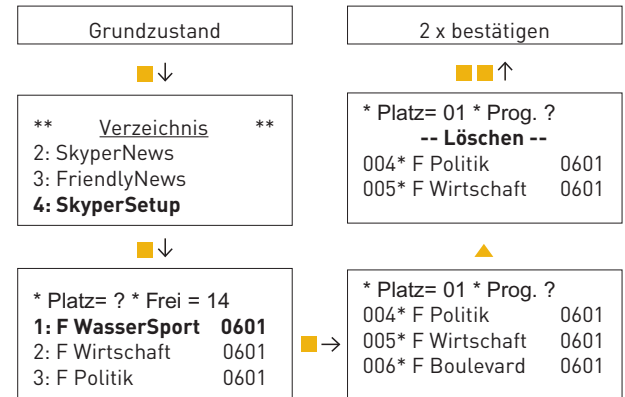

## Senden von FriendlyNews

Für Textnachrichten (max. 80 Zeichen):

- über den Skyper-Operator: 016953 + Skyper-Nummer
- über PC mit Modem: 01692 + Skyper-Nummer
- per T-Online: \*skyper#
- übers Internet: <http://www.skyper.de>
- über die mobile eMail-Adresse: Skyper-Nummer@Skyper.de
- Nachrichtenversand via SMS vom T-D1 Handy

Für Nachrichten in Zahlenform (max. 15 Zeichen):

- mit einem Tonwahl-Telefon: 01693 + Skyper-Nummer
- sowie über Modem, T-Online, Internet oder per eMail

Der Empfang von FriendlyNews wird von e\*Skyper mit einem „Piep“, einer Melodie, durch Vibration oder völlig lautlos angekündigt – je nachdem, was Sie am Gerät eingestellt haben.

## Lesen, Sichern und Löschen von FriendlyNews

Je nach eingestellter Alarmart ertönt beim Empfang von FriendlyNews ein akustisches Signal bzw. wird der Vibrationsalarm aktiviert.

Der akustische Alarm dauert 20 Sekunden, der Vibrationsalarm acht Sekunden. Sie können den Alarm vorzeitig beenden, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Die Nachricht erscheint im Display und wird im Verzeichnis FriendlyNews gespeichert.

Werden FriendlyNews während Ihrer Abwesenheit empfangen, werden Alarmsignale und Display-Anzeige ebenfalls nach wenigen Sekunden gestoppt. Die Meldung „Ruf empfangen“ erscheint als Erinnerung im Display.

Bei der Anzeige „Ruf empfangen“ drücken Sie eine beliebige Taste. Die neu empfangene FriendlyNews erscheint im Display.

Durch die Betätigung einer beliebigen Taste gilt die Nachricht als gelesen.

Die persönlich an Sie gerichteten Nachrichten sind in dem Verzeichnis „FriendlyNews“ abgelegt. e\*Skyper kann 20 FriendlyNews verwalten. Beim Empfang der 21-sten FriendlyNews wird die älteste ungesicherte Nachricht überschrieben. Sie können maximal 15 News vor dem Überschreiben schützen.

FriendlyNews, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie jederzeit gezielt löschen.

Gesicherte Nachrichten sind durch das Schlüsselsymbol in der letzten Display-Zeile gekennzeichnet.

Zum Sichern bzw. Löschen einer persönlichen Nachricht gehen Sie wie folgt vor:

- Rufen Sie zum Sichern oder Löschen zunächst eine beliebige persönliche Nachricht im Verzeichnis „FriendlyNews“ auf.
- Drücken Sie die Taste **M**.
- Mit den Pfeil-Tasten **▼▲** wählen Sie zwischen „Sichern“ und „Löschen“.
- Bestätigen Sie die jeweilige Funktion, indem Sie zweimal die Taste **■** drücken.
- Mit den Pfeil-Tasten **▼▲** rufen Sie die zu sichernde/löschende FriendlyNews auf.
- Leiten Sie den Vorgang mit der Taste **■** ein.
- Bestätigen Sie abschließend mit der Taste **■**.

### Anmerkung:

- Wenn Sie 15 FriendlyNews gesichert haben und weitere sichern möchten, erhalten Sie die Meldung „Voll“. Wenn die ausgewiesene FriendlyNews gesichert werden soll, muss in diesem Fall zunächst eine ältere FriendlyNews entsichert werden.

- InfoNews können nicht vor Überschreiben gesichert werden.
- Empfängt e\*Skyper aufgrund funkttechnisch bedingter Störungen oder schlechter Empfangslage eine fehlerhafte „FriendlyNews“, so ist der fehlerhafte Teil der Nachricht als durchgestrichen markiert.

## ANHANG

### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

Metallgegenstände, die das geöffnete Batteriegehäuse berühren, können zu Kurzschlüssen führen.

Setzen Sie den e\*Skyper oder die Batterie keinen höheren Temperaturen aus (z.B. direkter Sonnenbestrahlung).

Vermeiden Sie bitte den Kontakt des e\*Skyper mit Staub oder Flüssigkeiten.

Versuchen Sie bitte nicht, den e\*Skyper zu öffnen.

Wenn die Anzeige „Batterie wechseln“ im Display des e\*Skyper eingeblendet wird, wechseln Sie bitte umgehend die Batterie.

Verwenden Sie bitte nur Batterien vom Typ AAA/1,5V.

#### Anmerkung:

Wir bitten Sie, verbrauchte Batterien umweltgerecht zu entsorgen.

### Garantie und Service

Wir, die e\*Message GmbH, leisten über die gesetzliche Gewährleistung hinaus auf Ihren e\*Skyper eine Garantie von 12 Monaten, beginnend mit dem Tag des Erwerbes.

Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, werden von der Garantie nicht erfasst.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen ebenfalls nicht unter die Garantie.

Börsenkürzel können unter [Kurse@emessage.de](mailto:Kurse@emessage.de) abgerufen werden. Weitere Informationen unter [www.emessage.de](http://www.emessage.de)

### Skyper Areas

- 1 Hamburg
- 2 Bremen-Emden
- 3 Rostock-Neubrandenburg
- 4 Bielefeld-Osnabrück
- 5 Hannover-Kassel
- 6 Berlin-Cottbus
- 7 Düsseldorf-Dortmund
- 8 Köln-Bonn
- 9 Frankfurt-Gießen
- 10 Erfurt-Dresden
- 11 Mannheim-Saarbrücken
- 12 Nürnberg-Würzburg
- 13 Stuttgart-Karlsruhe
- 14 Freiburg-Kempten
- 15 München-Augsburg
- 16 Regensburg-Passau



e\*Message  
Wireless Information Services GmbH  
Schönhauser Allee 10-11  
D-10119 Berlin  
Fon: +49 (0)30.41 71 - 0  
Fax: +49 (0)30.41 71 - 29 99  
e-mail: [info@emessage.de](mailto:info@emessage.de)  
[www.emessage.de](http://www.emessage.de)